
MAZDA 6 (kombi) rok prod.: 02.2013-07.2018
rok prod.: 08.2018--->

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12x70-(8,8) - 2 szt.
M12x35-(8,8) -4 szt.
M12x1,25x35(8,8)-4 szt.
Podkładki:
ø13 - 6 szt.
ø13xø37 - 4 szt.
Nakrętki:
M12 -6 szt.
Podkładki spręż.:
ø12,2 -10 szt.

Instrukcja montażu: (niezbędne wycięcie w zderzaku)

1. Zdemontować tylny zderzak i lampy
2. Odkręcić wzmocnienie zderzaka (nie będzie już potrzebne)
3. Oba elementy B przykręcić do zewnętrznej części ramy auta śrubami M12x1,25x35 (używając odpowiednich nakętek i podkładek)
4. Przykręcić oba elementy D do miejsca po wzmocnieniu zderzaka i zawiesić na nich tłumik używając poprzednich nakrętek od wzmocnieniu zderzaka.
5. Do elementów B przykręcić belkę haka holowniczego A używając śrub M12x35 (używając odpowiednich nakętek i podkładek)
6. Wykonać w zderzaku odpowiednie podcięcie. Założyć zderzak i lampy.
7. Przykręcić kulę C haka holowniczego wraz ze wspornikiem gniazda elektrycznego E za pomocą śrub M12x70 (używając odpowiednich nakętek i podkładek)
8. Sprawdzić czy wszystkie połączenia śrubowe zostały odpowiednio mocno dokręcone.
9. Podłączyć przewody elektryczne według instrukcji fabrycznej samochodu.
10. Wszystkie złącza gwintowe sprawdzić i ewentualnie przegwintować przed montażem.
11. Montaż powinien wykonać wykwalifikowany personel warsztatu.

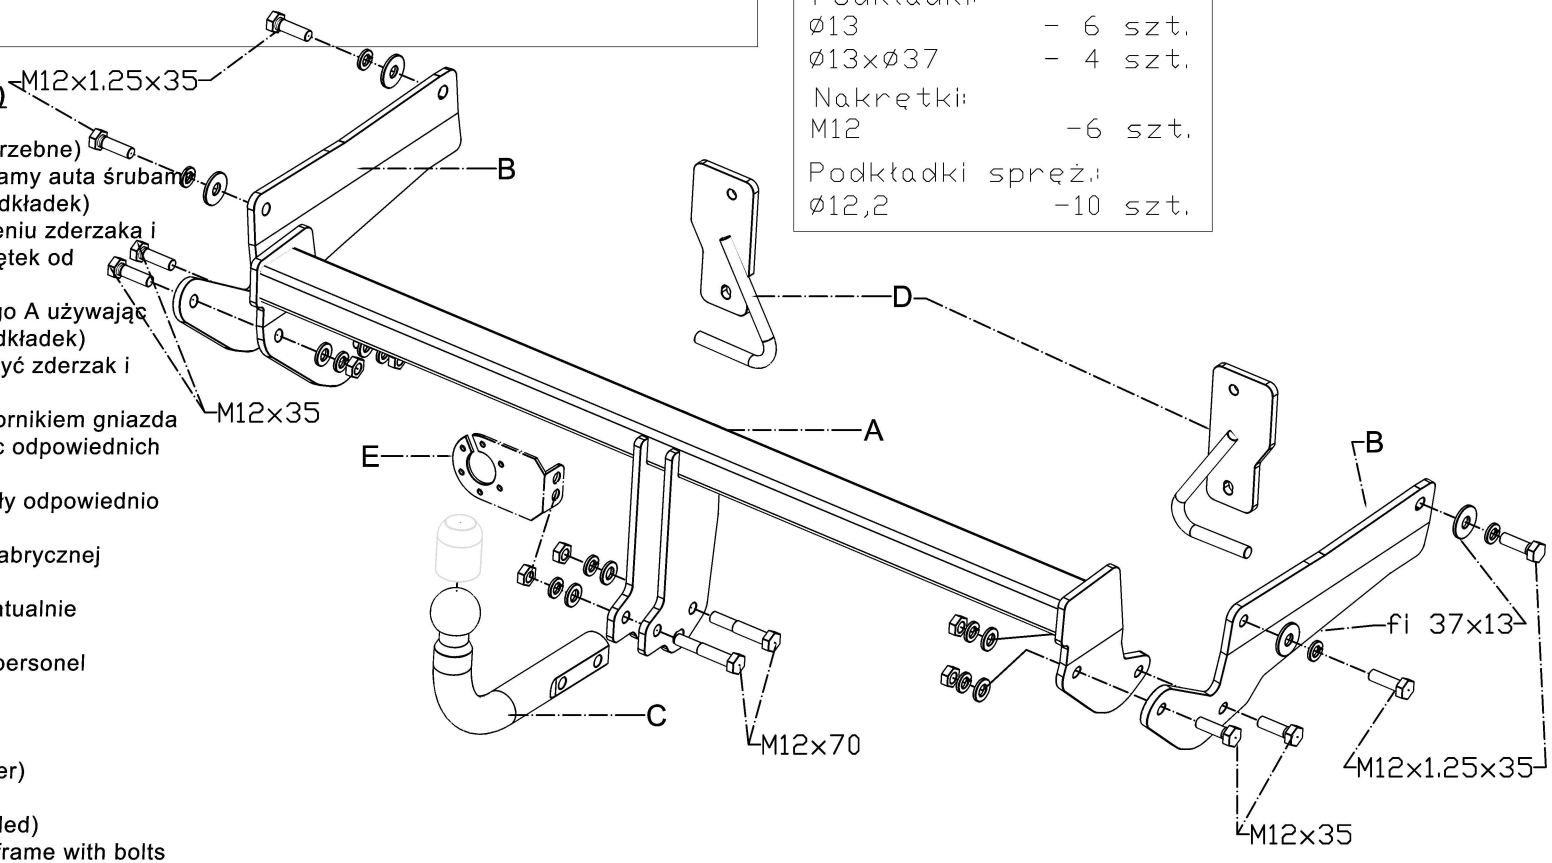

Installation instructions: (necessary cutout in the bumper)

1. remove the rear bumper and lamps
2. Unscrew the bumper reinforcement (no longer needed)
3. Screw both elements B to the outer part of the car frame with bolts M12x1.25x35 (using appropriate nuts and washers)
4. Screw both elements D to the place after the bumper reinforcement and hang the muffler on them using the previous nuts from the bumper reinforcement.
5. Fix the towbar bar A to elements B using bolts M12x35 (using appropriate nuts and washers)
6. Make a suitable undercut in the bumper. Install the bumper and lamps.
7. Screw the ball C of the towbar together with the electrical socket bracket E using bolts M12x70 (using appropriate nuts and washers)
8. Check that all screw connections have been properly tightened.
9. Connect the electric wires according to the car's factory instructions.
10. Check all threaded connections and re-thread if necessary before assembly.
11. Installation should be performed by qualified workshop personnel.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8,8/10,9)
Torque settings for nuts and bolts (8,8/10,9)

8.8 M10-55 Nm; M12 - 85 Nm; M14-132NM M16 - 198 Nm
10.9 M10-67 Nm; M12 - 115 Nm; M14-185NM M16 - 285 Nm